SAMSUNG

Kullanım Kılavuzu

S22E360H
S22E390H
S22E391H
S22E393H
S22E395H PLUS
S24E360HL
S24E390HL
S24E391HL
S24E393HL
S24E395H PLUS
S27E360F
S27E360H
S27E390H
S27E391H
S27E393H
S27E395H PLUS

Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CE AEEE Yönetmeliğine Uygundur

BN46-00444A-05

İçindekiler

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

7 **Telif Hakkı**
7 Bu el kitabında kullanılan simgeler
8 **Temizleme**
9 **Kurulum Alanının Sabitlenmesi**
9 **Saklama önlemleri**
10 **Güvenlik Önlemleri**
10 Simgeler
11 Elektrik ve Güvenlik
12 Kurulum
14 Çalışma
18 **Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu**

HAZIRLIKLAR

19 **İçeriği Kontrol Etme**
19 Parçaları Kontrol Etme
20 **Parçalar**
20 Denetim Masası
21 Doğrudan Tuş kılavuzu
22 İşlev Tuşu Kılavuzu
24 Arka Taraf
25 **Kurulum**
25 Altlığın Takılması
26 Altlığın Çıkarılması
27 Ürünün Eğimini Ayarlama
28 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S27E360F)
29 Hırsıza Karşı Kilit

BIR KAYNAK CIHAZ BAĞLAMA VE KULLANMA

30 **Bağlamadan Önce**
30 Ön bağlantı kontrol noktaları

İçindekiler

30 **PC'yi Bağlama ve Kullanma**
30 PC'ye bağlama
33 Gücü Bağlama
35 Sürücü Yükleme
36 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

EKRAN AYARI

37 **Parlaklık**
37 **Parlaklık** Öğesini Yapılandırma

38 **Kontrast**
38 **Kontrast** Yapılandırma

39 **Netlik**
39 **Netlik** Yapılandırma

40 **Göz Koruyucu Modu**
40 **Göz Koruyucu Modu**'nu Yapılandırma

41 **Oyun Modu**
41 **Oyun Modu** Yapılandırması

42 **SAMSUNG MAGIC Bright**
42 **SAMSUNG MAGIC Bright**'ı Yapılandırma

44 **SAMSUNG MAGIC Upscale**
44 **SAMSUNG MAGIC Upscale**'ı Yapılandırma

45 **Görüntü Boyutu**
45 **Görüntü Boyutu**'i Değiştirme

47 **HDMI Siyhlk Dzy**
47 **HDMI Siyhlk Dzy** Ayarlarını Yapılandırma

48 **Yanıt Süresi**
48 **Yanıt Süresi** Yapılandırma

49 **Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon**
49 **Yatay Pozisyon** ve **Dikey Pozisyon** Yapılandırması

50 **Kalın**
50 **Kalın** Ayarı Yapma

İçindekiler

RENK TONUNU YAPILANDIRMA

51 **İnce**
51 **İnce** Ayarı Yapma

52 **Kırmızı**
52 **Kırmızı**'yı Yapılandırma

53 **Yeşil**
53 **Yeşil**'i Yapılandırma

54 **Mavi**
54 **Mavi**'yi Yapılandırma

55 **Renk Tonu**
55 **Renk Tonu** Ayarlarını Yapılandırma

56 **Gamma**
56 **Gamma** Yapılandırma

OSD'YI DÜZENLEME

57 **Dil**
57 **Dil** Yapılandırması

58 **Menü yatay konum ve Menü dikey konum**
58 **Menü yatay konum** ve **Menü dikey konum** Yapılandırması

59 **Görüntü Süresi**
59 **Görüntü Süresi**'ni Yapılandırma

60 **Saydamlık**
60 **Saydamlık**'nı Değiştirme

KURULUM VE SIFIRLAMA

61 **Tümünü Sıfırla**
61 Ayarları Başa Döndürme (**Tümünü Sıfırla**)

62 **Eko Tasarruf Plus**
62 **Eko Tasarruf Plus**'yı Yapılandırma

63 **Kapanış**
63 **Kapanış**'ı Yapılandırma
64 **Şu Sürdn Snr Kpt** 'ı Yapılandırma

İçindekiler

65 **PC/AV Modu**
65 **PC/AV Modu**'nu Yapılandırma
66 **Tuş Tekrar Süresi**
66 **Tuş Tekrar Süresi**'ni Yapılandırma
67 **Kaynak Algılama**
67 **Kaynak Algılama** 'ı Yapılandırma
68 **Güç LED'i Açık**
68 Özelliğini Yapılandırma **Güç LED'i Açık**

BİLGİ MENÜSÜ VE DIĞERLERI
69 **BİLGİ**
69 **BİLGİ** menüsünü görüntüleme
70 **Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Netlik Ayarını Yapılandırma**
71 **Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma**
71 **Ses**

YAZILIMIN YÜKLENMESI
72 **Easy Setting Box**
72 Yazılımın Yüklenmesi
73 Yazılımın Kaldırılması

SORUN GIDERME KILAVUZU
74 **Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler**
74 Ürünü Sınama
74 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
74 Aşağıdakileri kontrol edin.
77 **Soru ve Yanıt**

TEKNIK ÖZELLIKLER
79 **Genel (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)**

İçindekiler

80 Genel (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)

81 Genel (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)

82 Güç Tasarrufu

83 Standart Sinyal Modu Tablosu

EK

85 SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

94 Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

94 Bir ürün kusuru yoksa

94 Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

94 Diğer

96 Doğru Atma

96 Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

97 Terminoloji

DIZIN

Telif Hakkı

Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

© 2015 Samsung Electronics

Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.

Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

- Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
  - (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
    (örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
  - (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
    (örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
- Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.

Bu el kitabında kullanılan simgeler

	Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Temizleme

Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.

Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.

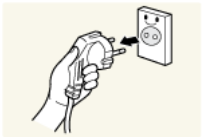

1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.

Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.

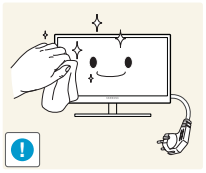

3. Monitör ekranını temiz, yumuşak ve kuru bir bezle silin.

- Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.

- Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.

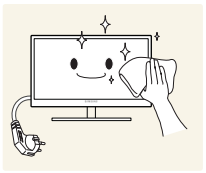

4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.

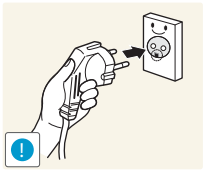

5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

- Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

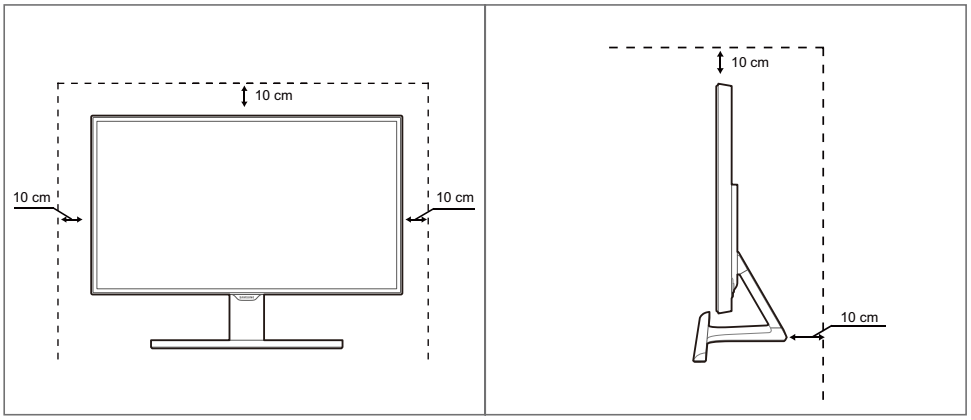

Saklama önlemleri

Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 85) başvurduğunuzdan emin olun. (Servis ücreti alınır.)

Güvenlik Önlemleri

Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.

	Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
	Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.

Simgeler

Uyarı	Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Dikkat	Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
	Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
	Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.

Elektrik ve Güvenlik

Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Uyarı

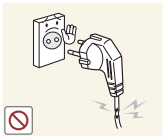

Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

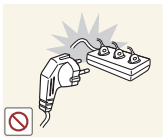

Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

- Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.

Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

- Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.

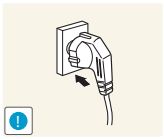

Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.

- Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.

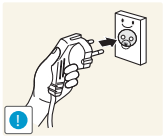

Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

- Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.

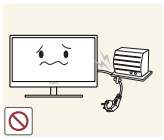

Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.

- Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

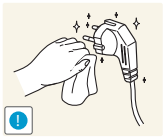

Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle temizleyin.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

Dikkat

Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

- Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.

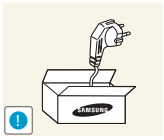

Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

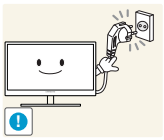

Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.

- Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için güç kablosunu çıkarın.

  Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.

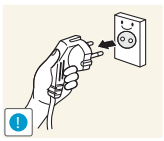

Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Kurulum

Uyarı

Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere kurmayın.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.

Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

- Çocuklar boğulabilir.

Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli yüzeyler, vb.) kurmayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.

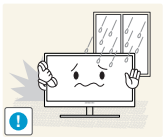

Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

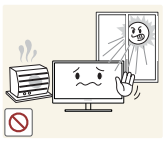

Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.

- Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.

Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.

Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.

Dikkat

Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.

- Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.

Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

- Ekran hasara uğrayabilir.

Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin olun.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.

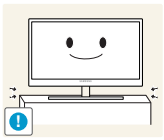

Ürünü dikkatle yere bırakın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

- Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 85) başvurduğunuzdan emin olun.

Çalışma

Uyarı

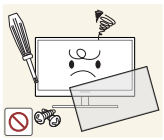

Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı, onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Onarım için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 85) başvurun.

Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

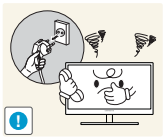

Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 85) başvurun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

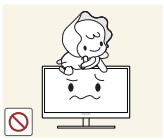

Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.

Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (sayfa 85).

- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

- Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

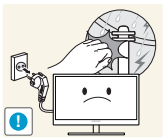

Gök gürültülü ve şimşekli hava koşullarında gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

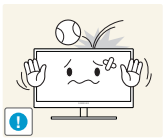

Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

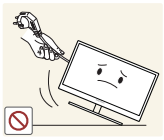

Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

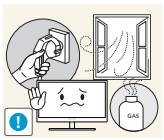

Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.

- Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.

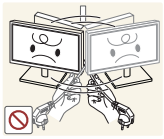

Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

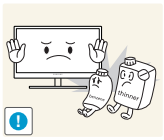

Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.

- Patlama veya yangın meydana gelebilir.

Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.

Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.

- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 85) başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.

- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 85) başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Dikkat

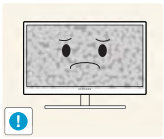

Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.

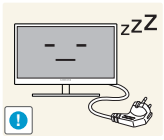

Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı nedeniyle yangın meydana gelebilir.

Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

- Aksi takdirde, Görme duyunuz zarar görebilir.

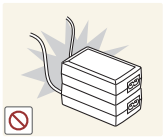

DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

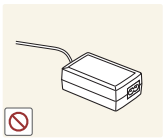

DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
- Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.

DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

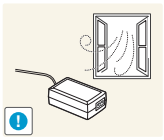

DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.

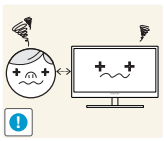

Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.

Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

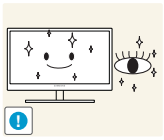

Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

- Göz yorgunluğu geçer.

Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.

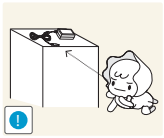

Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.

- Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.
- Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.

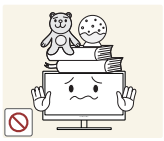

Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

- Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.

Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.

- Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu

Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:

- Sırtınızı dik tutun.
- Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.

  Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
- Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
- Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
- Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
- Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.

1.1 İçeriği Kontrol Etme

1.1.1 Parçaları Kontrol Etme

- Eksik öğe varsa, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
- Parçaların görünümü sunulan görüntülerden farklı olabilir.

Bileşenler



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı

(Bazı bölgelerde olmayabilir)



Mevzuat kılavuzu



Kullanım Kılavuzu (isteğe bağlı)

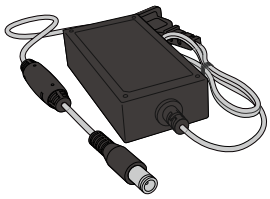

DC güç adaptörü

(Tümleşik)

(isteğe bağlı)

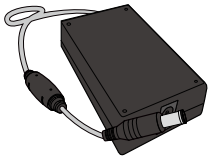

DC güç adaptörü

(Çıkarılabilir)

(isteğe bağlı)

Güç kablosu

(Yalnızca çıkarılabilir DC güç adaptörüyle birlikte gelir.)

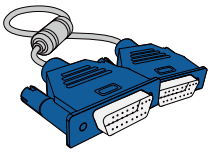

D-SUB kablosu (isteğe bağlı)



HDMI kablosu (isteğe bağlı)

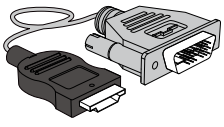

HDMI-DVI kablosu (isteğe bağlı)

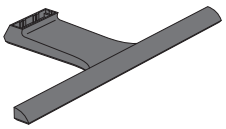

Altlık tabanı

Altlık konnektörü

Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.

1.2 Parçalar

1.2.1 Denetim Masası

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

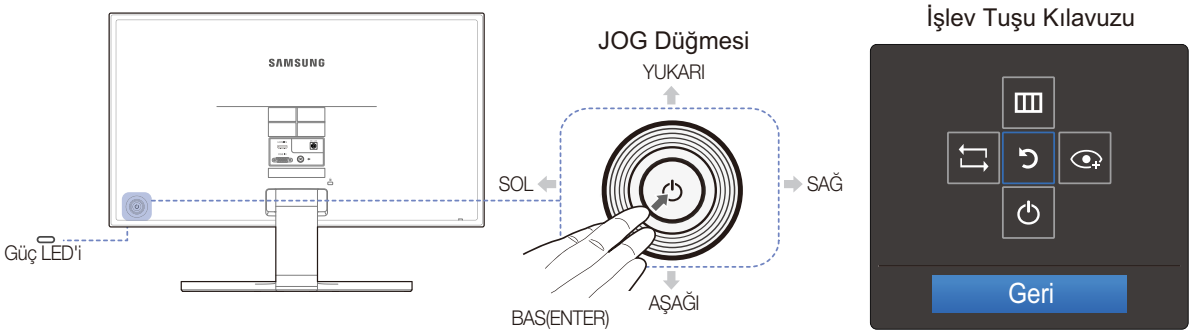

Simgeler	Açıklama
JOG Düğmesi	Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme. JOG düğmesi ürünün sol arka tarafındadır. Düğme aşağı, yukarı, sağa veya sola hareket ettirmek için ya da Enter olarak kullanılabilir.
(Güç LED'i)	Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir: • Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken • Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme • Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir. (**KURLM VE SIFIRLM → Güç LED'i Açık**) Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu	Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön düğmesine tekrar basın. İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.

1.2.2 Doğrudan Tuş kılavuzu

JOG düğmesini herhangi bir yöne hareket ettirdiğinizde, kısayol tuşlarının kullanımıyla ilgili yardım sağlayan, aşağıdaki OSD (Ekran Görüntüsü) görüntülenir.

- YUKARI/AŞAĞI: **Parlaklık** ayarını yapar.
- SOL/SAĞ: Ekran ayarlarını otomatik olarak yapar.
  - Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi **Otomatik Ayar** işlevini etkinleştirir.
  - Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.

Bu yalnızca bir kulaklık jakı bulunan ve **HDMI** modunda çalışan SE390 serisi modellerde kullanılabilir.

- YUKARI/AŞAĞI: **Parlaklık** ayarını yapar.
- SOL/SAĞ: **Ses** ayarını yapar.
- BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.

1.2.3 İşlev Tuşu Kılavuzu

Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.

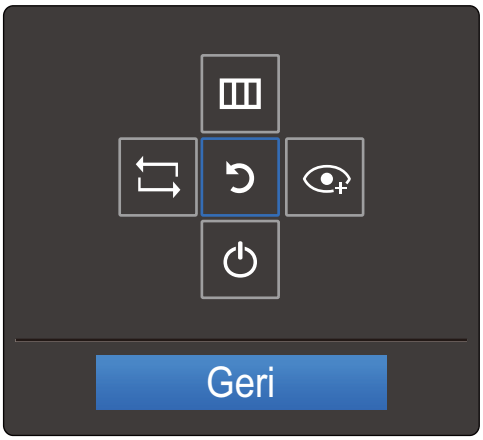

- YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.
- BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.

Simgeler	Açıklama
	İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG düğmesini hareket ettirerek [] öğesini seçin. Giriş sinyali değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj görüntülenir.
	• İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek [] öğesini seçer. Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın. OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. KURLM VE SIFIRLM → Güç LED'i Açık kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir.

Simgeler	Açıklama
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek [ ] öğesini seçer. Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın. Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz. • RESİM → Oyun Modu, SAMSUNG MAGICBright, Parlaklık • RENK • KURLM VE SIFIRLM → Eko Tasarruf Plus
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için [ ] öğesini seçer.

Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır.

Lütfen üründeki simgeyi ve açıklamayı esas alarak ilgili işlevi çalıştırın.

Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok modu), kontrol kaynağı ve güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.

JOG Düğmesi	Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
YUKARI	Kaynak Değişikliği
Aşağı	
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın	Güç Kapalı

Monitörde Ana menü görüntülendiği sırada JOG Düğmesi aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

JOG Düğmesi	Eylem
YUKARI/AŞAĞI	- Seçeneği taşıyın
SOL	- Ana menüden çıkın. - Alt listeyi değeri kaydetmeden kapatın. - Kaydırıcıdaki değeri azaltır.
SAĞ	- Sonraki derinliğe geçin. - Kaydırıcıdaki değeri arttırır.
ENTER	- Sonraki derinliğe geçin. - Değeri kaydedin ve Alt listeyi kapatın.

1.2.4 Arka Taraf

- Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

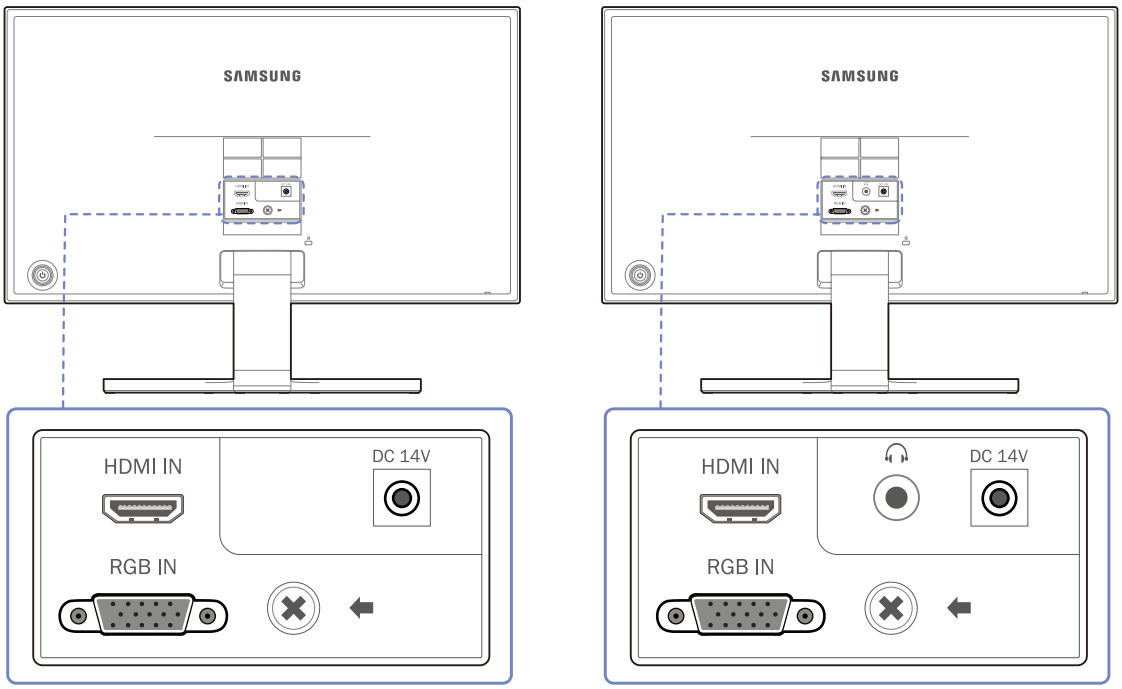

Bağlantı Noktası	Bağlantı noktaları hakkında
HDMI IN	HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
RGB IN	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
DC 14V	DC güç adaptörüne bağlanır.
	Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır. Bu yalnızca bir kulaklık jakı bulunan ve **HDMI** modunda çalışan SE390 serisi modellerde kullanılabilir. Ses sadece HDMI-HDMI kablo kullanıldığında duyulur.

1.3 Kurulum

1.3.1 Altlığın Takılması

- Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

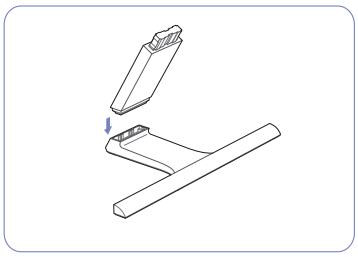

Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen yönde takın.

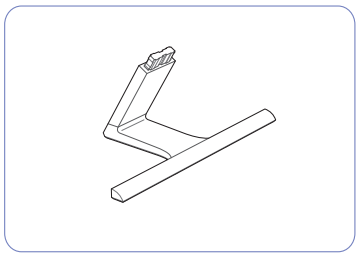

Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

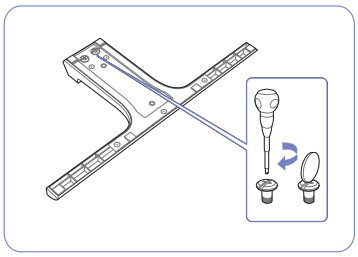

Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen sabitleninceye kadar döndürün.

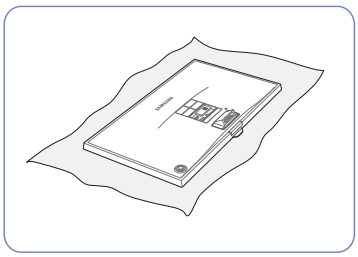

Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

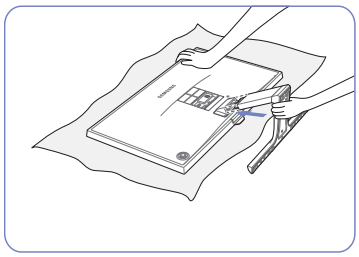

Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi tutun.

Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde yerleştirin.

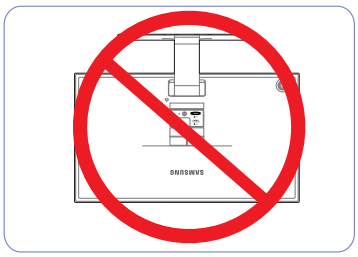

- Dikkat

Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

1.3.2 Altlığın Çıkarılması

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

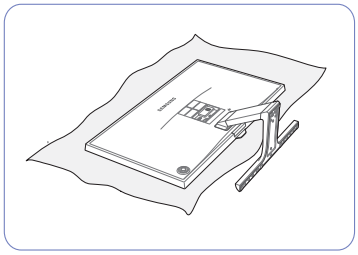

Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

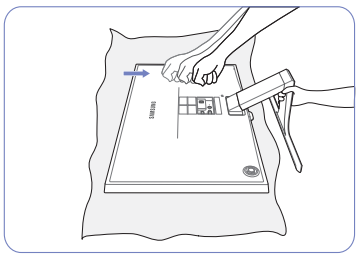

Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken, diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.

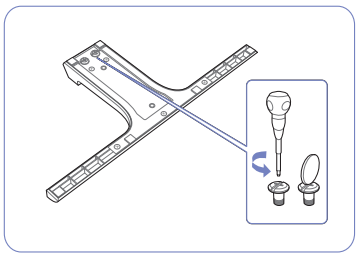

Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.

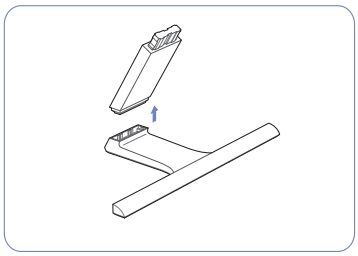

Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde çekerek altlıktan çıkarın.

1.3.3 Ürünün Eğimini Ayarlama

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

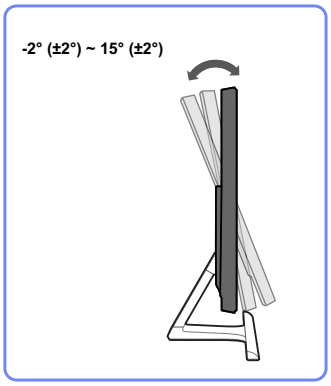

- Monitörünüzün eğimini ayarlayabilirsiniz.
- Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.

1.3.4 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S27E360F)

Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.

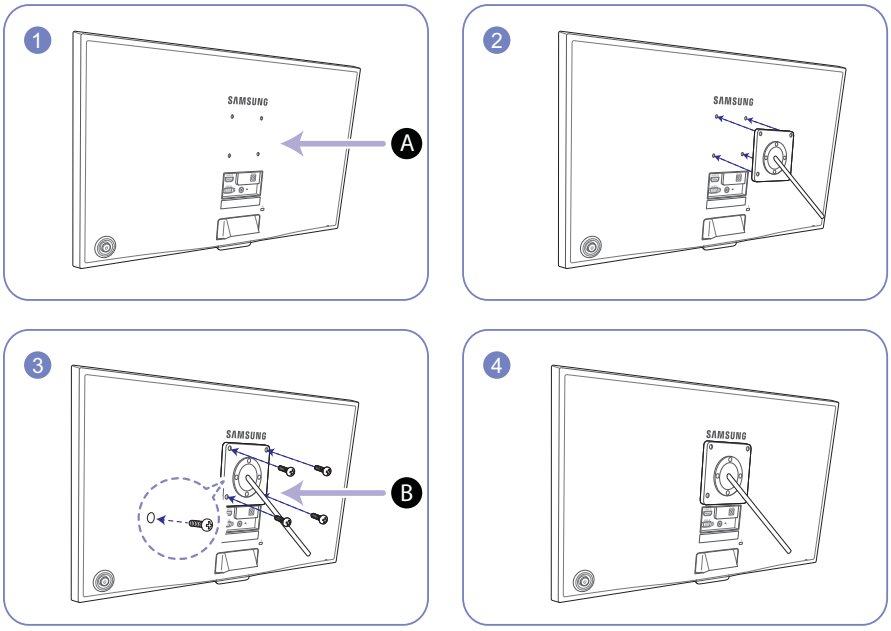

A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın

B Braket (ayrı olarak satılır)

Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.

Notlar

- Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
- VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
- Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
- Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.

1.3.5 Hırsıza Karşı Kilit

Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.

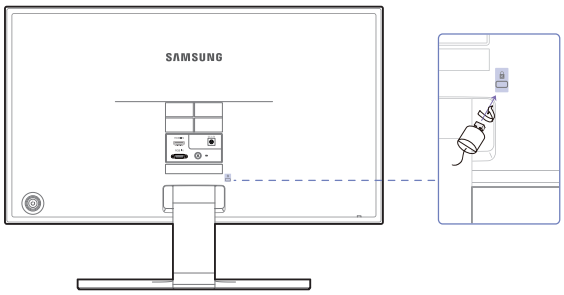

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:

1. Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2. Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3. Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4. Kilitleme cihazını kilitleyin.

- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.

2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

2.1 Bağlamadan Önce

2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

- Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
  Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
- Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
  Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
- Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.

2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma

2.2.1 PC'ye bağlama

- PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.

- Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

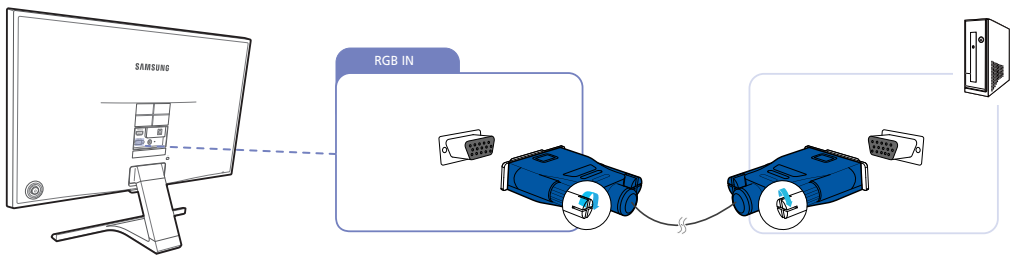

1. D-SUB kablosunu ürünün arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı noktasına bağlayın.
2. DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.2 Gücü Bağlama".)
3. Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **Analog** olarak değiştirin.

HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

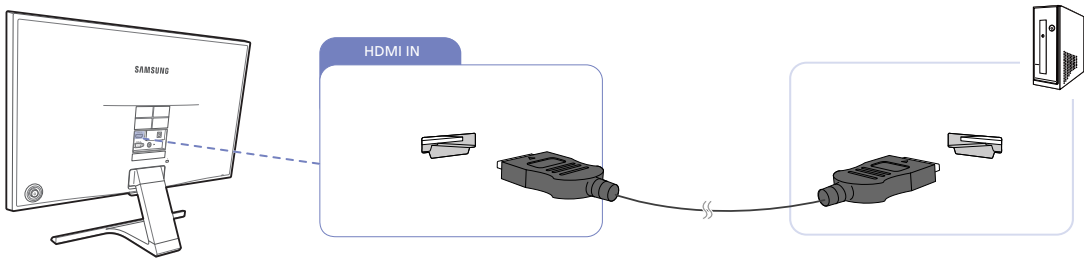

1. HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
2. DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.2 Gücü Bağlama".)
3. Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **HDMI** olarak değiştirin.

Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

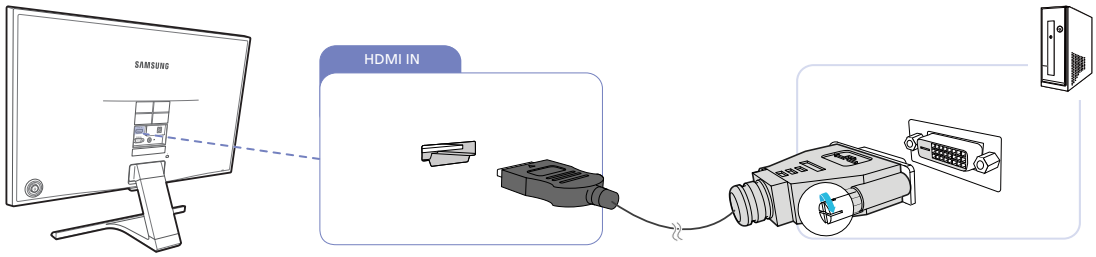

1. HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.
2. DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.2 Gücü Bağlama".)
3. Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **HDMI** olarak değiştirin.

Kulaklığa Bağlama (S22E390H / S22E393H / S22E395H PLUS / S24E390HL / S24E393HL / S24E395H PLUS / S27E390H / S27E393H / S27E395H PLUS)

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

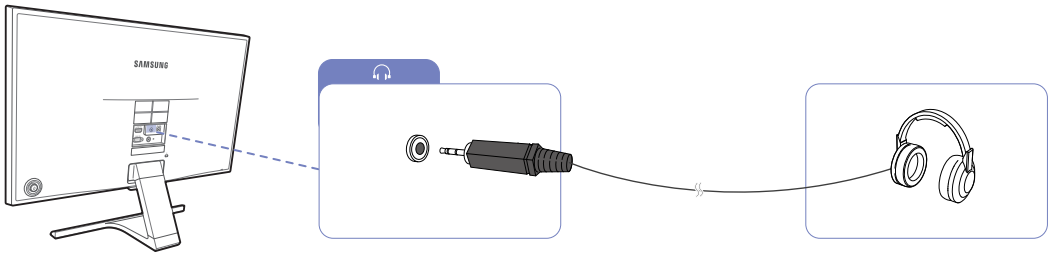

1 Üründeki [🎧] bağlantı noktasına kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.

Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.

Ses sadece HDMI-HDMI kablo kullanıldığında duyulur.

2.2.2 Gücü Bağlama

- Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tümleşik DC güç adaptörü kullanılarak güç bağlantısı.

- DC güç adaptörünü ürünün arkasında bulunan [DC 14V] bağlantı noktasına ve duvar prizine takın.

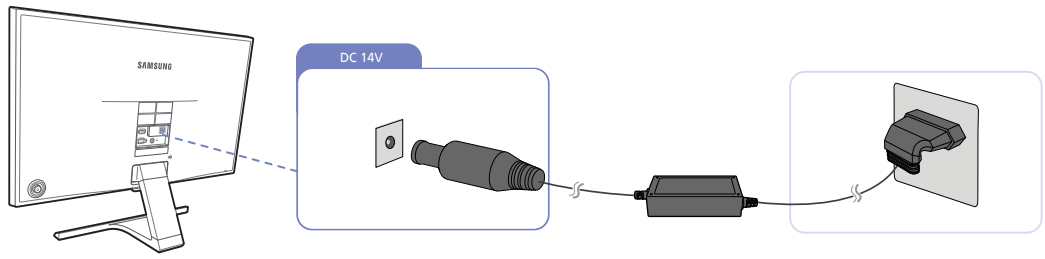

Giriş voltajı otomatik olarak açılır.

Çıkarılabilir DC güç adaptörü kullanılarak güç bağlantısı.

- Güç kablosunu DC güç adaptörüne bağlayın.
  Ardından, DC güç adaptörünü ürünün arkasındaki [DC 14V] bağlantı noktasına bağlayın.
  Daha sonra, güç kablosunu prize bağlayın.

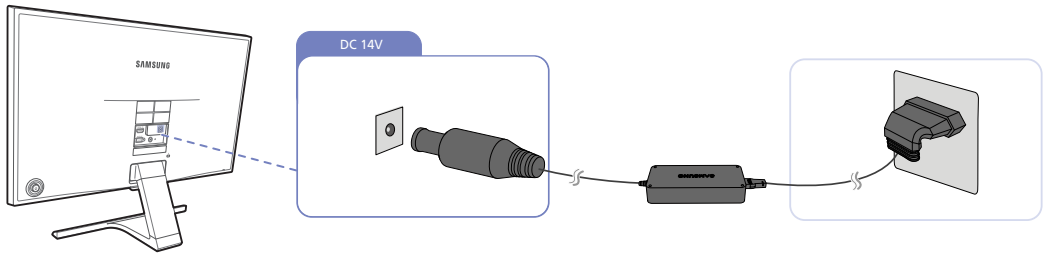

Giriş voltajı otomatik olarak açılır.

Windows ses ayarlarının değiştirilmesi

Denetim Masası → Ses → Hoparlörler → Hoparlör Ayarı

1

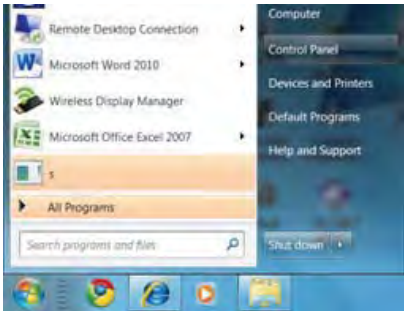

2

3

4

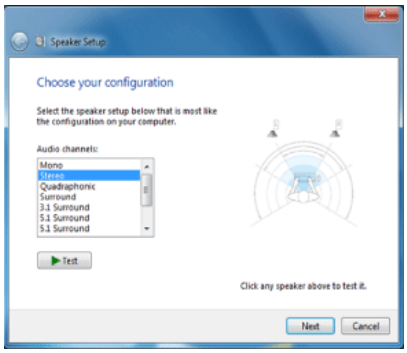

2.2.3 Sürücü Yükleme

- Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
- Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.
- Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung ana sayfasını (http://www.samsung.com/) ziyaret edin ve dosyayı indirin.

1 Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.

2 "Windows Driver" öğesini tıklatın.

3 Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.

4 Ürün modelinizi model listesinden seçin.

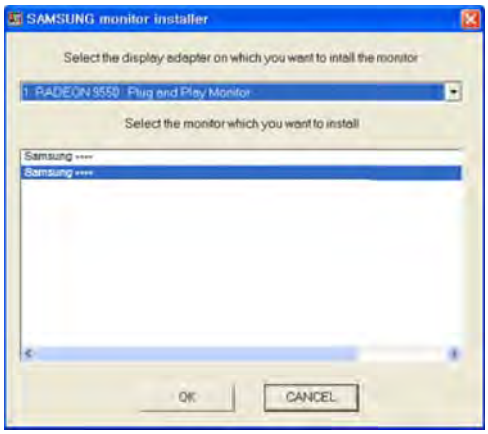
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.

Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.

2.2.4 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi görüntülenir.

Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.

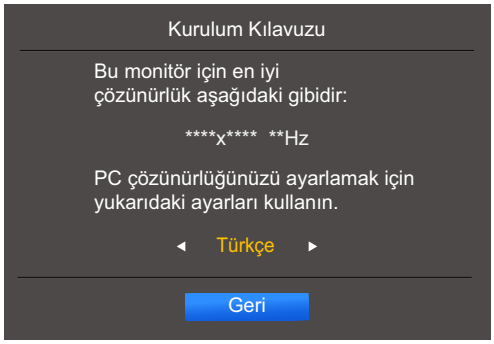

1 JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirerek dili seçin. Ardından, JOG düğmesine basın.

2 Bilgi mesajını gizlemek için JOG düğmesine basın.

- En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en çok üç kez daha görünür.
- En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki **Denetim Masası**'ndan seçilebilir.

3 Ekran Ayarı

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

3.1 Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf Plus** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.1.1 Parlaklık Öğesini Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Parlaklık** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

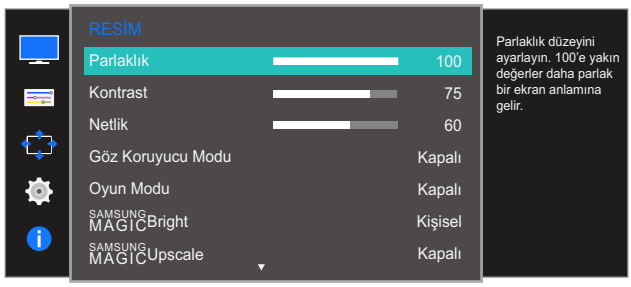

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Parlaklık** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.2 Kontrast

Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.2.1 Kontrast Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kontrast** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

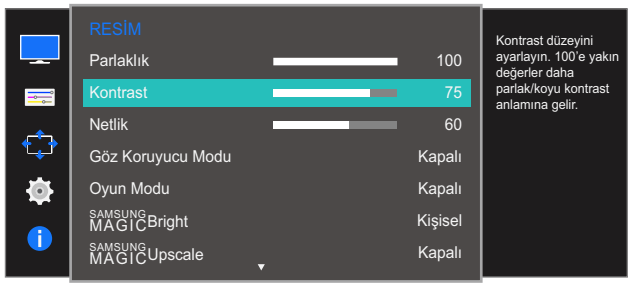

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Kontrast** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.3 Netlik

Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- SAMSUNG MAGIC**Upscale**, **Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılmaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.3.1 Netlik Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.
   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Netlik** öğesine gidin.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

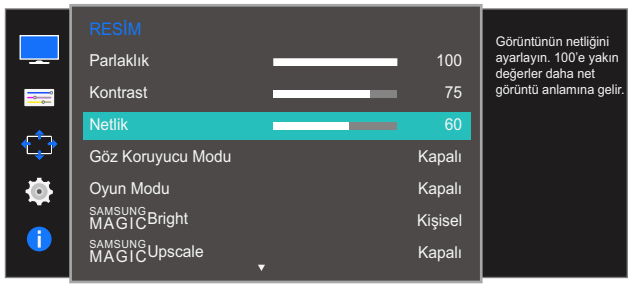

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Netlik** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.4 Göz Koruyucu Modu

Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.

TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri karşılayan ürünler için olan sertifikadır. **Göz Koruyucu Modu** '**Açık**' konumunda olduğunda, yaklaşık 400nm'lik bir dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun resim kalitesini sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının gerekliliklerini karşıladığı onaylanmıştır.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.4.1 Göz Koruyucu Modu'nu Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Göz Koruyucu Modu** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

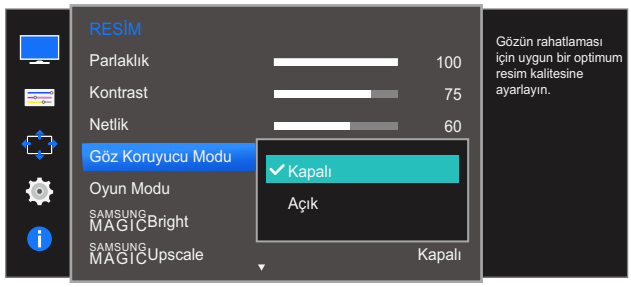

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.5 Oyun Modu

Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın. Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.

- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
- Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

3.5.1 Oyun Modu Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Oyun Modu** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

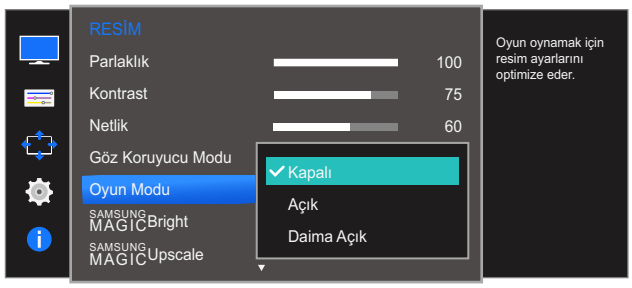

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

- Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde **Oyun Modu**, **Açık** olarak ayarlanmış olsa bile **Kapalı** konumuna gelir.
- **Oyun Modu** seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, **Daima Açık** seçeneğini belirleyin.

3.6 SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

- Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

3.6.1 SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.
   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Bright** öğesine gidin.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

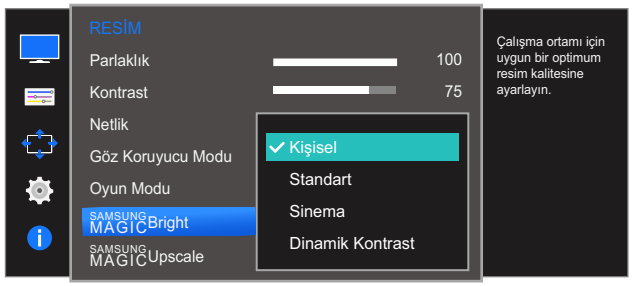

- **Kişisel**: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
- **Standart**: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
- **Sinema**: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
- **Dinamik Kontrast**: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.

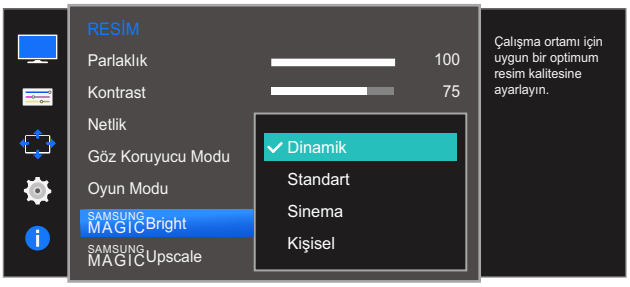

Harici giriş HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında, SAMSUNG MAGICBright fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (**Dinamik**, **Standart**, **Sinema** ve **Kişisel**) sahip olur. **Dinamik**, **Standart**, **Sinema** ya da **Kişisel** ayarlarından birini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik olarak kişiselleştirilmiş resim ayarlarınızı çağıran **Kişisel** ayarını seçebilirsiniz.

- **Dinamik**: **Standart** moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
- **Standart**: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de sağlar.
- **Sinema**: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.
- **Kişisel**: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC**Upscale** işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

- Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.7.1 SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak SAMSUNG MAGIC**Upscale** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

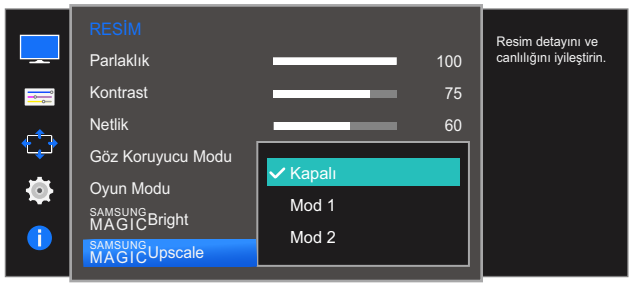

Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.8 Görüntü Boyutu

Resim boyutunu değiştirin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.8.1 Görüntü Boyutu'i Değiştirme

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Görüntü Boyutu** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

PC modunda

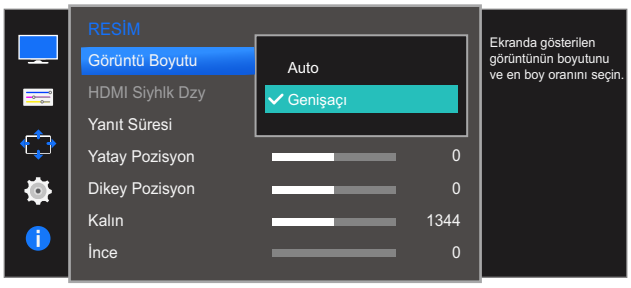

- **Auto**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişaçı**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

AV modunda

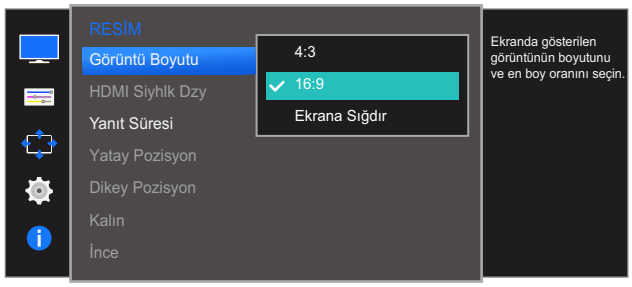

- **4:3**: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9**: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır**: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Bir dijital çıkış cihazı HDMI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
- Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
- Sadece harici giriş HDMI ile bağlıysa ve **PC/AV Modu** **AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.9 HDMI Siyhlk Dzy

Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için **HDMI Siyhlk Dzy** kullanılabilir. Bu durumda, **HDMI Siyhlk Dzy** işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.

- Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.9.1 HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **HDMI Siyhlk Dzy** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

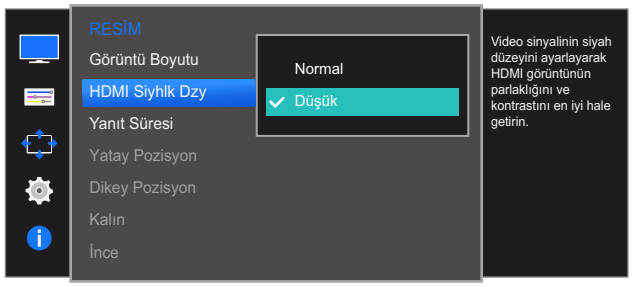

- **Normal**: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
- **Düşük** : Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini arttırmak için bu modu seçin.

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.

3.10 Yanıt Süresi

Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.

- Film izlemiyorsanız, en iyisi **Yanıt Süresi** seçeneğini **Standart** veya **Daha hızlı** olarak ayarlamaktır.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.10.1 Yanıt Süresi Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yanıt Süresi** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

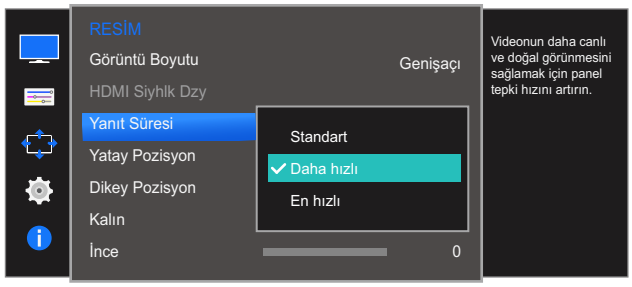

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.11 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon

Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.

Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.

- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- Bu menü sadece **Görüntü Boyutu** ayarı **AV** modunda **Ekrana Sığdır** olarak belirlendiğinde kullanılabilir. **AV** modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için **Ekrana Sığdır** öğesini seçin.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.11.1 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [ ] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

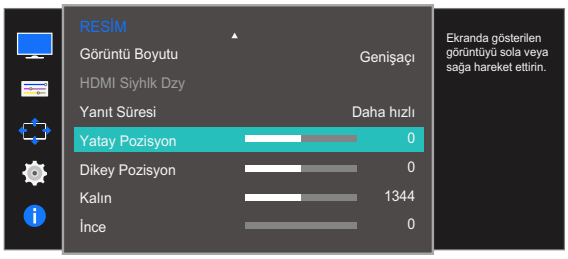

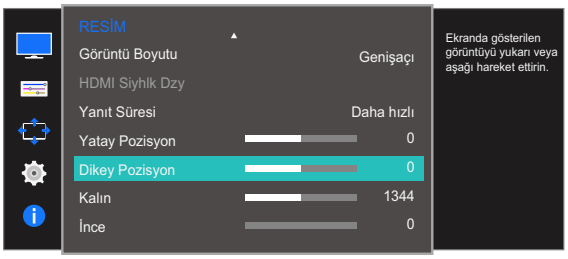

4. JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.12 Kalın

Ekran frekansını ayarlayın.

- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.12.1 Kalın Ayarı Yapma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kalın** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

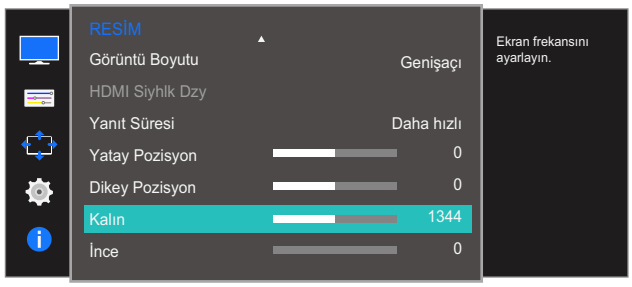

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Kalın** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.13 İnce

Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.

- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.13.1 İnce Ayarı Yapma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **İnce** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

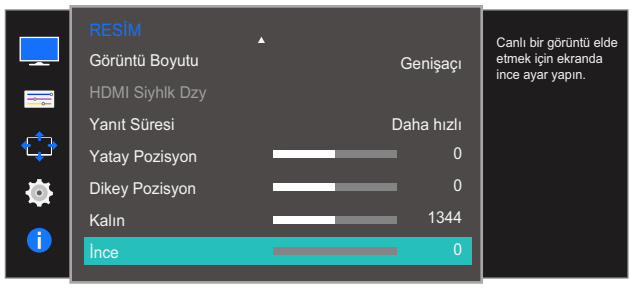

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **İnce** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

4 Renk Tonunu Yapılandırma

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

Ekranın renk tonunu ayarlayın. SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz. **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

4.1 Kırmızı

Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

4.1.1 Kırmızı'yı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kırmızı** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

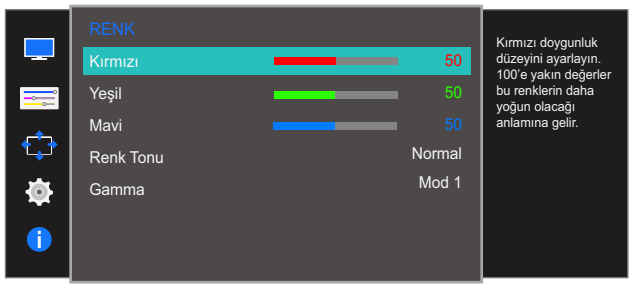

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Kırmızı** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

4.2 Yeşil

Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

4.2.1 Yeşil'i Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yeşil** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

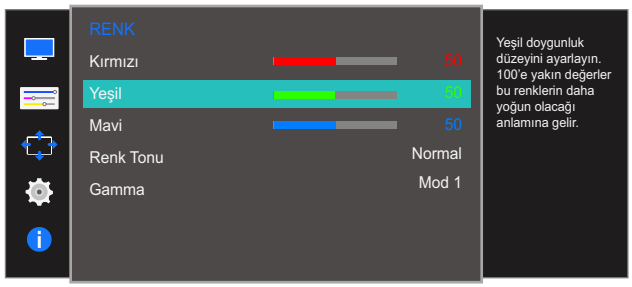

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Yeşil** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

4.3 Mavi

Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

4.3.1 Mavi'yi Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Mavi** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

4. JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Mavi** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

4.4 Renk Tonu

Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

4.4.1 Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Renk Tonu** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

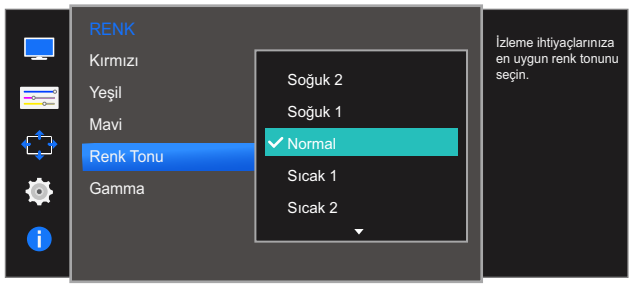

- **Soğuk 2**: Renk sıcaklığını **Soğuk 1**'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Soğuk 1**: Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Normal**: Standart renk tonunu görüntüleyin.
- **Sıcak 1**: Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Sıcak 2**: Renk sıcaklığını **Sıcak 1**'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Kişisel**: Renk tonunu özelleştirin.

Harici giriş, HDMI ile bağlandığında ve **PC/AV Modu**, **AV** olarak ayarlandığında, **Renk Tonu** fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (**Soğuk**, **Normal**, **Sıcak** ve **Kişisel**) sahip olur.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.5 Gamma

Görüntünün orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

4.5.1 Gamma Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Gamma** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

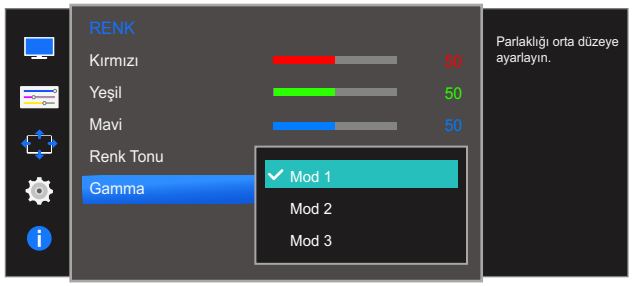

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

5 OSD'yi Düzenleme

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

5.1 Dil

Menü dilini ayarlar.

- Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
- PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.

5.1.1 Dil Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Dil** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

5.2 Menü yatay konum ve Menü dikey konum

Menü Yatay Konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.

Menü Dikey Konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.

5.2.1 Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Menü yatay konum** veya **Menü dikey konum** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

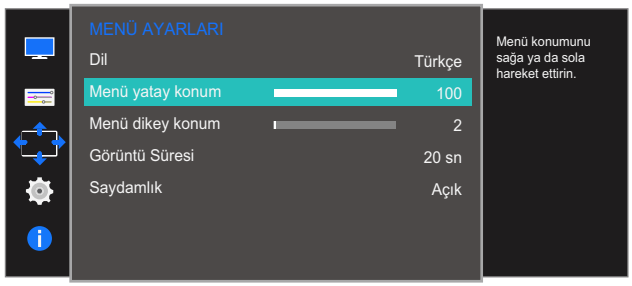

4 JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Menü yatay konum** veya **Menü dikey konum** ayarını yapın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

5.3 Görüntü Süresi

Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.

Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.

5.3.1 Görüntü Süresi'ni Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Görüntü Süresi** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

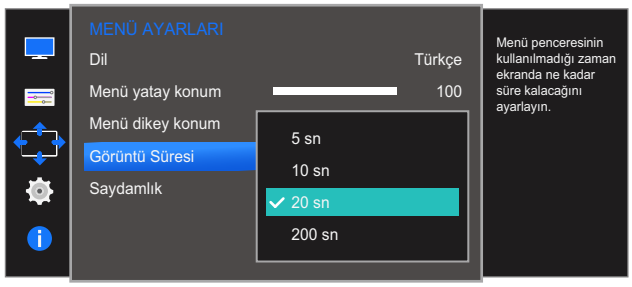

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

5.4 Saydamlık

Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.

5.4.1 Saydamlık'nı Değiştirme

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Saydamlık** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

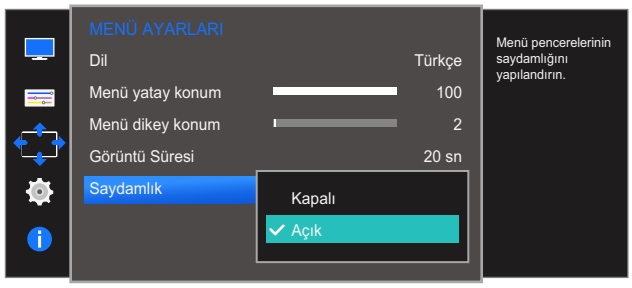

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6 Kurulum ve Sıfırlama

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

6.1 Tümünü Sıfırla

Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Tümünü Sıfırla** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

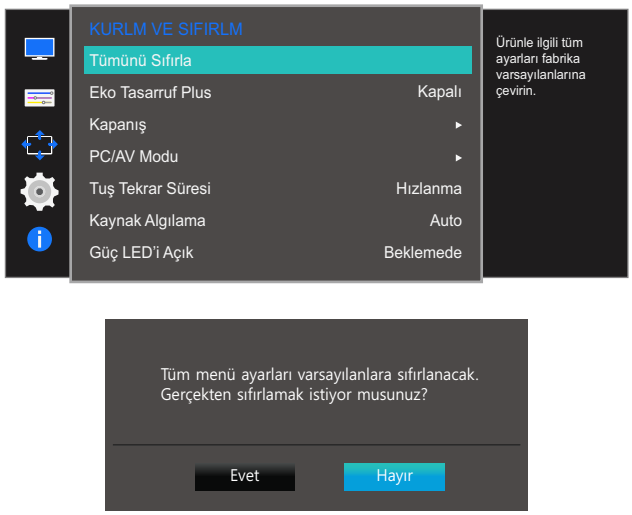

4 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6.2 Eko Tasarruf Plus

Eko Tasarruf Plus işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.2.1 Eko Tasarruf Plus'yı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Eko Tasarruf Plus** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

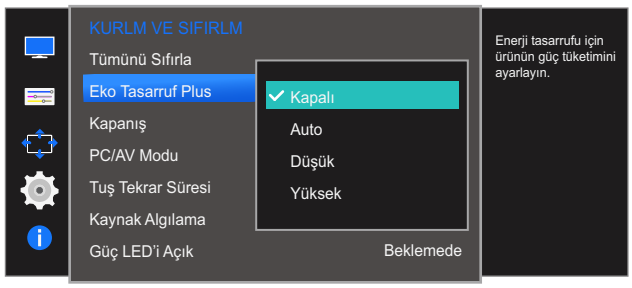

- **Kapalı**: **Eko Tasarruf Plus** işlevini devre dışı bırakın.
- **Auto**: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır.
- **Düşük** : Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %25'e kadar azalacaktır.
- **Yüksek**: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %50'ye kadar azalacaktır.

4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

6.3 Kapanış

Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.3.1 Kapanış'ı Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

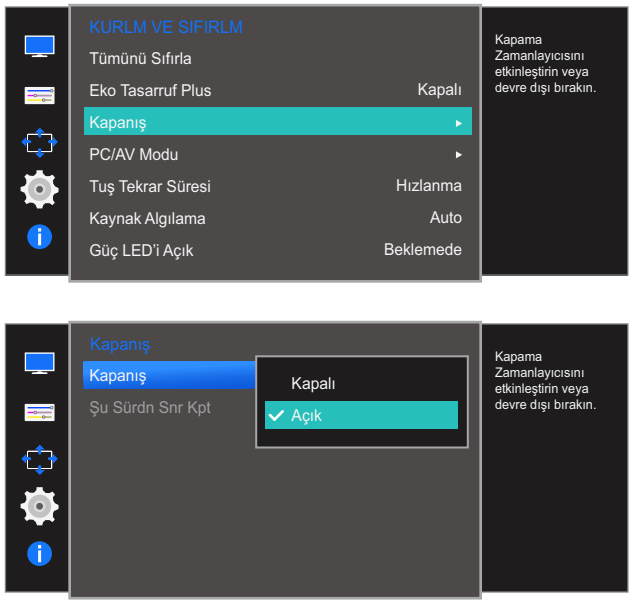

- **Kapalı**: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
- **Açık**: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.

5 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

6.3.2 Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

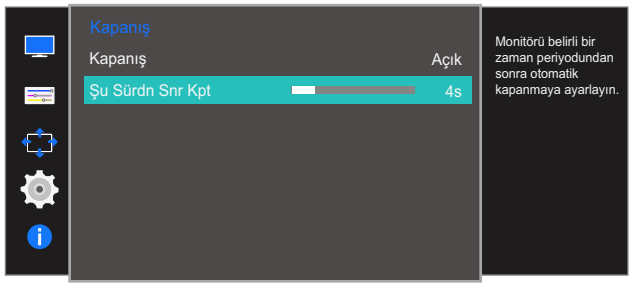

5 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Şu Sürdn Snr Kpt** ayarını yapın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

- Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
- Bu seçenek yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
- Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde **Kapanış**, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, **MENU** → **KURLM VE SIFIRLM** konumuna giderek **Kapanış** özelliğini **Kapalı** olacak şekilde ayarlayın.

6.4 PC/AV Modu

PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.

- Bu işlev **Analog** modunu desteklemez.
- Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
- Monitör (HDMI olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da **Kabloyu Kontrol Et** mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için MENU düğmesine basın. **PC** veya **AV** seçeneğini seçebilirsiniz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.4.1 PC/AV Modu'nu Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **PC/AV Modu** öğesine gidin.
4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **HDMI** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

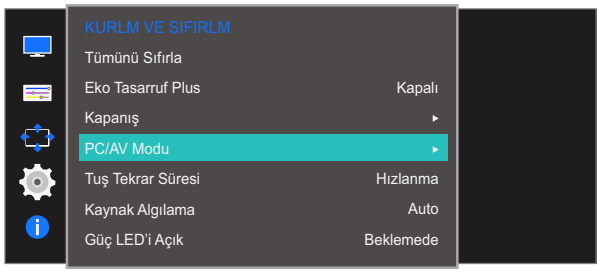

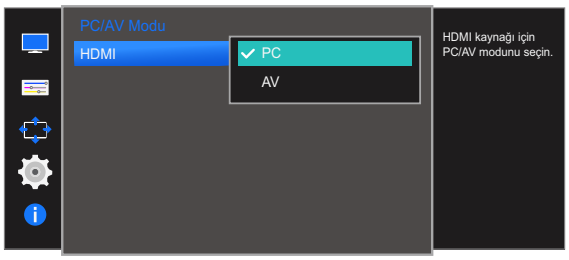

5. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
6. Seçilen seçenek uygulanır.

6.5 Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.5.1 Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Tuş Tekrar Süresi** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

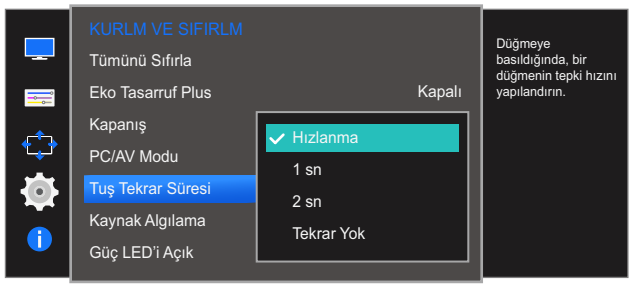

- **Hızlanma**, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6.6 Kaynak Algılama

Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.6.1 Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

   Ardından, JOG düğmesine basın.
2. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.
3. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kaynak Algılama** öğesine gidin.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

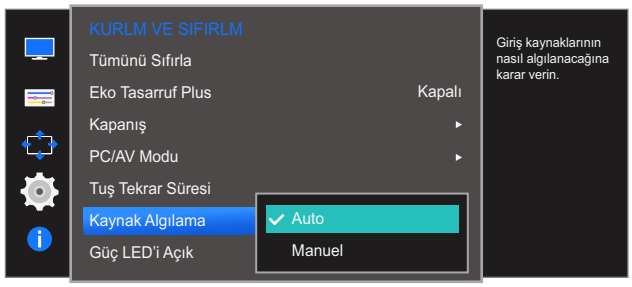

   - **Auto**: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
   - **Manuel**: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
4. JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

6.7 Güç LED’i Açık

Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.

6.7.1 Özelliğini Yapılandırma Güç LED’i Açık

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin.

3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Güç LED’i Açık** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

- **Çalışıyor**: Güç LED'i ürün açıkken yanar.
- **Beklemede**: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

7.1 BİLGİ

Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.

7.1.1 BİLGİ menüsünü görüntüleme

1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [▥] öğesini seçin.

Ardından, JOG düğmesine basın.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **BİLGİ** öğesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

Görüntülenen menü öğeleri modele bağlı olarak değişebilir.

7.2 Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Netlik Ayarını Yapılandırma

Kısayol düğmesi sayfası görüntülendiğinde, **Parlaklık**, **Kontrast** ve **Netlik** ayarlarını JOG düğmesini kullanarak başlangıç ekranından değiştirin.

Parlaklık :

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf Plus** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Kontrast :

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Netlik:

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

1 JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirdiğinizde aşağıdaki ekran görünür.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.

2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Parlaklık** → **Kontrast** → **Netlik** öğesine gidin.

3 **Parlaklık**/**Kontrast** veya **Netlik** ayarını değiştirmek için JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirin.

7.3 Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma

7.3.1 Ses

Ekranda Doğrudan Tuş Kılavuzu görüntülenirken, JOG düğmesini hareket ettirerek **Ses** ayarını yapın.

1 JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirdiğinizde aşağıdaki ekran görünür.

2 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Ses** ayarını yapın.

- Bu yalnızca bir kulaklık jakı bulunan ve **HDMI** modunda çalışan SE390 serisi modellerde kullanılabilir.
- Bağlanan giriş aygıtının ses kalitesinin düşük olması durumunda ürünün Auto Mute işlevi kulaklıktan gelen sesi kapatabilir veya sesin kesintili gelmesine neden olabilir.

  Giriş aygıtının giriş ses düzeyini en az %20'ye ayarlayın ve ses düzeyini kontrol etmek için ürünün üzerindeki ses düzeyi kontrolünü (JOG düğmesini SOLA/SAĞA) kullanın.

  - Auto Mute Nedir?

    Bu işlev, genellikle giriş aygıtının ses düzeyindeki bir sorundan dolayı ses gürültülü geldiğinde veya giriş sinyali zayıf olduğunda sesin etkisini artırmak amacıyla sesi keser.

8 Yazılımın Yüklenmesi

8.1 Easy Setting Box

"Easy Setting Box" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.

8.1.1 Yazılımın Yüklenmesi

1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. "Easy Setting Box" kurulum programını seçin.

   Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "Easy Setting Box" kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.

3. Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında **İleri**'yi tıklatın.
4. Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.

   - Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
   - "Easy Setting Box" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
   - Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.

Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("Easy Setting Box")

"Easy Setting Box" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.

Sistem Gereklilikleri

İşletim Sistemi

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Donanım

- En az 32MB'lık bellek
- Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan

8.1.2 Yazılımın Kaldırılması

Başlat öğesini tıklatın, **Ayarlar**/**Denetim Masası** seçeneğini seçin ve ardından **Programları Ekle veya Kaldır** öğesini çift tıklatın.

Program listesinden "Easy Setting Box" seçeneğini seçin ve **Ekle/Kaldır** düğmesini tıklatın.

9.1 Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler

9.1.1 Ürünü Sınama

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.

1. Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2. Kabloyu üründen çıkarın.
3. Ürünü açar.
4. **Kabloyu Kontrol Et** iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.

   Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.

9.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme

Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "10.5 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine **Uygun Olmayan Mod** mesajı görüntülenir.

9.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Sorunlar	Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.	Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")

Ekran sorunu

Sorunlar	Çözümler
Ekran açılmıyor.	Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.	Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
	Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.	Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj görünür.
	Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 83) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.	Ürünün kablo bağlantısını denetleyin (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.	**Kalın** (sayfa 50) ve **İnce** (sayfa 51) ayarlarını yapın.
	Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
	Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.	PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (sayfa 83) ve ürün üzerindeki **BİLGİ** menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.	
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.	**Parlaklık** (sayfa 37) ve **Kontrast** (sayfa 38) ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.	**RENK** ayarlarını değiştirin. (Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.	**RENK** ayarlarını değiştirin. (Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.	**RENK** ayarlarını değiştirin. (Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.	Ürün güç tasarrufu modundadır.
	Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.

Ses sorunu

Sorunlar	Çözümler
Ses yok.	Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
	Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.	Ses düzeyini ayarlayın.
	Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.

Kaynak cihaz sorunu

Sorunlar	Çözümler
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.	PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.

Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.

9.2 Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın. • Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Görüntü** → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Monitör** öğesine gidin ve **Monitör ayarları** altında **Yenileme hızı** öğesini ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Görüntü Ayarları** → **Gelişmiş Ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları** 'nın altında **Yenileme hızı** 'nı ayarlayın. • Windows 7 : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** → **Gelişmiş ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows 8 : **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** → **Gelişmiş ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın.

Soru	Yanıt
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?	• Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Ekran** → **Ayarlar** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ayarlar** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Görüntü Ayarları** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 7 : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Ekran** → **Çözünürlüğü Ayarla** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 8 : **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Ekran** → **Çözünürlüğü Ayarla** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?	• Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Ekran** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 7 : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 8 : **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.

10.1 Genel (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)

Model Adı		S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS
Panel	Boyut	21,5 inç (54 cm)
	Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
Güç Kaynağı		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (WxHxD) / Ağırlık	Altlıksız	519,06 x 327,7 x 70,08 mm / 3,05 kg
	Altlıklı	519,06 x 391,68 x 167,46 mm / 3,55 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
	Depolama	Sıcaklık: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan

10.2 Genel (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)

Model Adı		S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS
Panel	Boyut	23,6 inç (59 cm)
	Görüntü alanı	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Güç Kaynağı		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (WxHxD) / Ağırlık	Altlıksız	548,3 x 333,3 x 69,9 mm / 3,47 kg
	Altlıklı	548,3 x 409,0 x 181,9 mm / 4,02 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
	Depolama	Sıcaklık: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan

10.3 Genel (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)

Model Adı		S27E360F	S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS
Panel	Boyut	27 inç (68 cm)	
	Görüntü alanı	597,9 mm (Y) x 336,3 mm (D)	
	Piksel Aralığı	0,3114 mm (Y) x 0,3114 mm (D)	
Güç Kaynağı		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (WxHxD) / Ağırlık	Altlıksız	626,0 x 377,2 x 70,8 mm / 4,58 kg	
	Altlıklı	626,0 x 452,9 x 181,9 mm / 5,14 kg	
VESA Montaj Arayüzü		75 mm x 75 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.4 Güç Tasarrufu

Bu ürünün güç tasarruf işlevi, ürünün belirli bir süre kullanılmaması durumunda ekranı kapatarak ve Güç LED'inin yanıp sönmesini sağlayarak güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.

Güç Tasarrufu	Energy Star Güç Tüketimi	Güç tasarruf modu	Güç kapalı (Güç düğmesi)
Güç Göstergesi	Kapalıyken	Yanıp Sönme	Açık
Güç Tüketimi (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)	Tipik 17,9 W	Tipik 0,3 W Maksimum 0,45 W	0,3 W'dan az
Güç Tüketimi (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)	Tipik 18,5 W	Tipik 0,3 W Maksimum 0,45 W	0,3 W'dan az
Güç Tüketimi (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)	Tipik 17,8 W	Tipik 0,3 W Maksimum 0,45 W	0,3 W'dan az

- Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir.
- ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.

  Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle ölçülmektedir.
- Güç tüketimini sıfıra indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç anahtarı yoksa güç tüketimini 0 Watt'a indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin.

10.5 Standart Sinyal Modu Tablosu

- Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
- Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60Hz olarak değiştirin.

Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 – 81 kHz
	Dikey Frekans	56 – 75 Hz
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz

PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Yatay Frekans

  Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

- Dikey Frekans

  Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support

EUROPE		
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	http://www.samsung.com/si
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-7267864 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255 [CE]	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

MENA		
SAUDI ARABIA	8002474357	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MAURITIUS	23052574020	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION	262508869	http://www.samsung.com/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support

AFRICA		
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için ücret alabiliriz.

Bir ürün kusuru yoksa

Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

- Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
- Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
- Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar bağlanmışsa.
- Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
- Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
- Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
- Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.

Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.

Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

- Dış darbe veya düşürme.
- Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
- Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin yaptığı onarın.
- Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
- Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
- Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.

Diğer

- Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
- Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)

Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.

Doğru Atma

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Terminoloji

OSD (Ekran Görüntüsü)

Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.

Gamma

Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.

Gri ölçeği

Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.

Tarama hızı

Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına bağlıdır.

Yatay Frekans

Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000 kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.

Dikey Frekans

Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran titrekliğini etkiler.

Çözünürlük

Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı düzeyini temsil eder.

Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi gerçekleştirmek için uygundur.

Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.

Tak ve Çalıştır

Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.

Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.

Dizin

B

Bağlamadan Önce 30

BİLGİ 69

C

cretli Servis Sorumluluğu Müşterilere cretlendirilir 94

D

Dil 57

Doğru Atma 96

E

Easy Setting Box 72

Eko Tasarruf Plus 62

G

Gamma 56

Genel 79, 80, 81

Görüntü Boyutu 45

Görüntü Süresi 59

Göz Koruyucu Modu 40

Güç LEDi Açık 68

Güç Tasarrufu 82

Güvenlik Önlemleri 10

H

HDMI Siyhlk Dzy 47

İ

İçeriği Kontrol Etme 19

İnce 51

K

Kalın 50

Kapanma Zmnlayıcı 63

Kaynak Algılama 67

Kırmızı 52

Kontrast 38

Kurulum 25

M

Mavi 54

N

Netlik 39

O

Oyun Modu 41

P

Parçalar 20

Parlaklık 37

PC'yi Bağlama ve Kullanma 30

PC/AV Modu 65

R

Renk Tonu 55

rünü kullanmak için doğru oturma konumu 18

S

SAMSUNG MAGIC Bright 42

SAMSUNG MAGIC Upscale 44

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim 85

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 74

Saydamlık 60

Soru ve Yanıt 77

Dizin

Standart Sinyal Modu Tablosu 83

T

Telif Hakkı 7
Temizleme 8
Terminoloji 97
Tuş Tekrar Süresi 66
Tümünü Sıfırla 61

Y

Yanıt Süresi 48
Yeşil 53